



パステルベビーチェア

取扱説明書

この説明書は永くご使用いただくために、読んだ後は大切に保管してください

この度は「パステルベビーチェア」をお買上げ賜り、誠にありがとうございます。
ます。


「パステルベビーチェア」はコンパクトに折りたため、高さ調節やリクライニングも可能なお子様用のハイチェアです。

当社ではお子様のお健やかな成長を願って、きめ細かな心くばりによる設計、製品作りに取り組んでいます。お子様のお健やかな成長をお祈りするとともに、当製品を永くご愛用賜りますようお願い申し上げます。

1. ご使用上の注意事項

1. 本製品は幼児用のハイチェアです。対象年齢（生後6カ月～3歳頃まで、体重15kg以内）以外のお子様には使用しないでください。重大な事故につながる場合があります。本製品は一人で座ることのできるお子様用です。
2. 本製品を使用する前にすべての部品が確実に固定されているかを確認してください。
3. お子様を座らせているときは必ずシートベルトを正しくセットしてください。
4. お子様を絶対に座席に立たせないでください。転倒して重大な事故につながる場合があります。
5. 本製品は幼児一人用の商品です。二人以上は決して載せないでください。
6. フットレストにはお子様を立たせないでください。重大な事故につながる場合があります。
7. 本製品をご使用中は決してお子様を一人にしないでください。必ず保護者がそばに付き添ってください。
8. 本製品を折りたたむ時は、指等を挟まないよう十分ご注意ください。また、お子様がそばにいて本製品触れている時に折りたたみ操作をするとお子様の手指を挟む危険性があります。十分ご注意ください。
9. 本製品をファンヒーターやストーブなど危険なもののそばに置かないでください。また段差のある場所など転倒や落下の恐れのあるところでは絶対に使用しないでください。
10. 本製品は室内用に開発しています。屋外でのご使用はしないでください。また、炎天下や直射日光の当たる場所に置いておきますとパイプや樹脂部分が熱くなり火傷をする恐れがあります。ご注意ください。
11. 本製品を使用される前には、継ぎ目に緩みがないか、シートや背もたれの樹脂部分が割れたりしていないかなど検査してください。もし異常が見られる場合は使用しないでください。
12. シートベルトはお子様の首に引っ掛かったりしないよう、体に合わせて調節してください。
13. お子様をハイチェアに乗せた状態で高さ調節は絶対にしないでください。
14. お子様をハイチェアに乗せている時は必ず後輪ストッパーを掛けてください。

2. 部品の名称

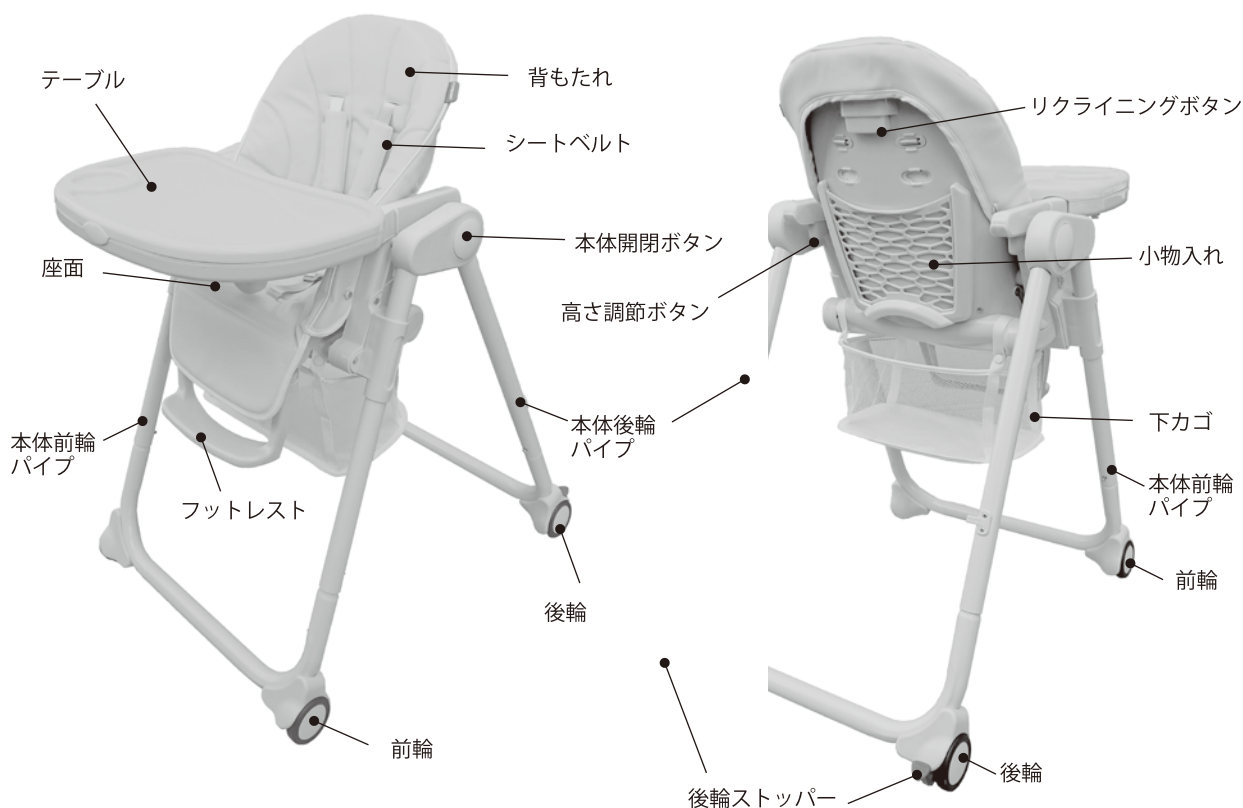

3. ご使用方法

1. 開き方



左右の本体開閉ボタンを押しながら前輪パイプと後輪パイプを前後に止まるまで確実に開いてください。折りたたむ時は左右の開閉ボタンを押しながら、折りたたんでください。

2. シートの高さ調節の方法



左右の高さ調節ボタンを押しながらシートを上下に移動してください。6段階の調節が可能です。

3. リクライニングの方法



シートの後ろ側にあるリクライニングボタンを押しながらシートを倒してください。起こす時も同様、リクライニングボタンを押しながら起こして下さい。5段階の調節が可能です。

4




テーブルを使用しないときは本体後輪パイプに引っ掛けて収納できます。

テーブルの裏にあるレバーを引きながら、本体の手すり部分にあるテーブル取付け口にテーブルの左右の突起物を同時に差し込んで下さい。

テーブルを外す時もレバーを引きながら、テーブルを引き抜いてください。

5. ストッパーの掛け方

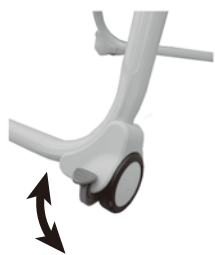


後輪の赤いストッパーを下に踏み込むとストッパーが掛かります。解除する時は上に上げて下さい。



6. シートベルトの使用方法



バックルをはめ込むときに指等を挟まないようご注意ください。

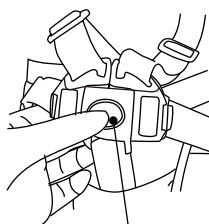

ボタン

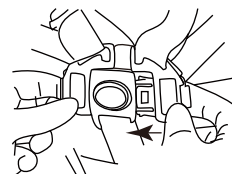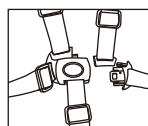

カチッと音が鳴るまで確実に差し込んでください。

シートベルトは前のボタンを押すと外れます。バックルをはめる時は一つずつカチッと音が鳴るまで差し込んでください。このシートベルトは5点式です。

※バックルは必ず真横から差し込んで下さい。斜めから差し込むと破損の原因となります。

※肩ベルトと腰ベルトのバックルは外れます。腰ベルトに肩ベルトをセットした後、股ベルトのバックルに真横から差し込んでください。