



バランスバイク&三輪車

さんばいく

## 取扱説明書

この説明書は永くご使用いただくために、読んだ後は大切に保管してください。

この度は「バランスバイク&三輪車・さんばいく」をお買上げいただき、誠にありがとうございます。

さんばいくは後輪を中に折りたたみ、バランスバイクとして使用したり、後輪を広げてペダルなしの足けり三輪車や、ペダルを取付けて足こぎ三輪車として3通りにご使用いただけるお子様用遊具です。安全性・軽便性に抜群の性能を備え、皆様方に必ずお喜びいただけるものと確信しています。

当社はお子様の健やかな成長を願って、きめ細かな心配りによる設計、製品作りに取り組んでいます。お子様のお健やかな成長をお祈りするとともに、当製品を永くご愛用賜りますようお願い申し上げます。

## 安全にご使用いただくためのご注意

重大な障害・事故につながる恐れがありますので、必ず下記の注意事項をお守りください。

### ご使用いただけるお子様

対象年齢：1.5 歳～3 歳頃まで（体重 15kg まで） 適正身長：80～100cm

**組み立て・折りたたみは必ず大人が行ってください**



**警告**

**守らなければ重大事故につながる恐れがあります。**

1. お子様が一人でご使用になる場合は、必ず保護者の方が使用上の注意を指導し、保護者の管理下で使用してください。
2. お子様の足が地面とペダルに確実に着くことを確認してから使用してください。
3. サドルの上に立ち上がらないようにご注意ください。三輪車ごと転倒してケガをする危険性があります。
4. 三輪車は構造上、ハンドルを切った時やペダルを踏み込んだ時に転倒する危険性がありますのでご注意ください。
5. 後輪をたたんでバランスバイクとして使用する時は、必ず両足が地面に着いていることを確認してください。バランスをくずして転倒する恐れがあります。十分ご注意ください。
6. 坂道での使用は絶対に行わないでください。
7. 斜面や段差のある場所、転倒の恐れのある場所では使用しないでください。
8. 交通の頻繁な道路、車両交通の多い場所では使用しないでください。
9. 車輪の周囲やペダル、回転部分には手や足を入れないでください。巻き込まれてケガをする危険性があります。
10. ペダルを手で操作しないでください。
11. お子様を裸足で乗車させないでください。
12. 二人乗りなどの危険な乗り方は行わないでください。
13. 業務用・団体用では使用しないでください。
14. 三輪車やバランスバイク以外の目的で使用しないでください。
15. 組立や組み替えは必ず大人が行ってください。手や指を挟んだりしないよう十分ご注意ください。
16. 通常の三輪車と比べて安定性が低くなりますのでご注意ください。
17. お子様が使用されている時には絶対に組み替え操作をしないでください。
18. 使用時には必ずロックがかかっていることをご確認ください。




**注意**


**守らなければ商品本体等が損傷する恐れがあります。**

1. ご使用になる前に必ず各部にゆらみや破損がないかを点検してください。ゆるんでいる箇所や破損している箇所がある場合は使用しないでください。
2. 長時間の使用でネジ等がゆるむ場合がありますので、使用後は点検・お手入れをお願いします。
3. 砂場や水たまりでは使用しないでください。車輪の回転が悪くなる場合があります。
4. 雨ざらしの場所や直射日光の当たる場所で保管しないでください。
5. さび等の発生を防ぐために水に濡れた時は必ず水分をふき取ってください。
6. 火気のある場所や高温の場所に近づけないでください。
7. 本商品のハンドルを持って振り回したりしないでください。
8. 本商品を放り投げたりしないでください。
9. 本商品は組み替え構造等により、耐久性に劣る点がございます。業務用ではご使用にならないでください。

## 部品の明細

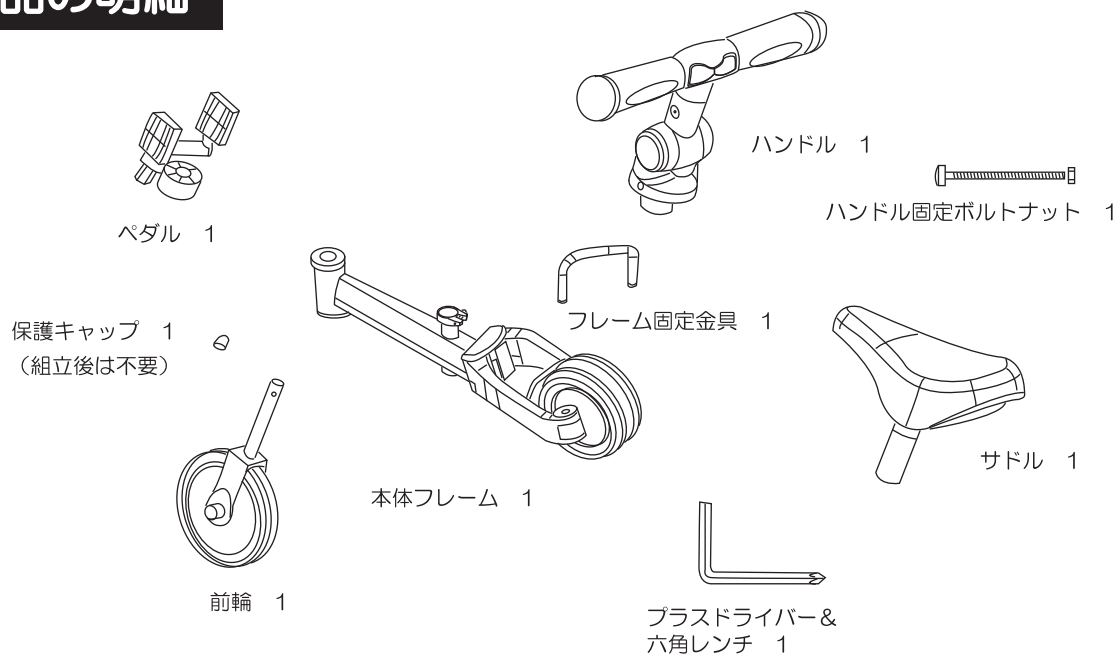

## 各部の名称

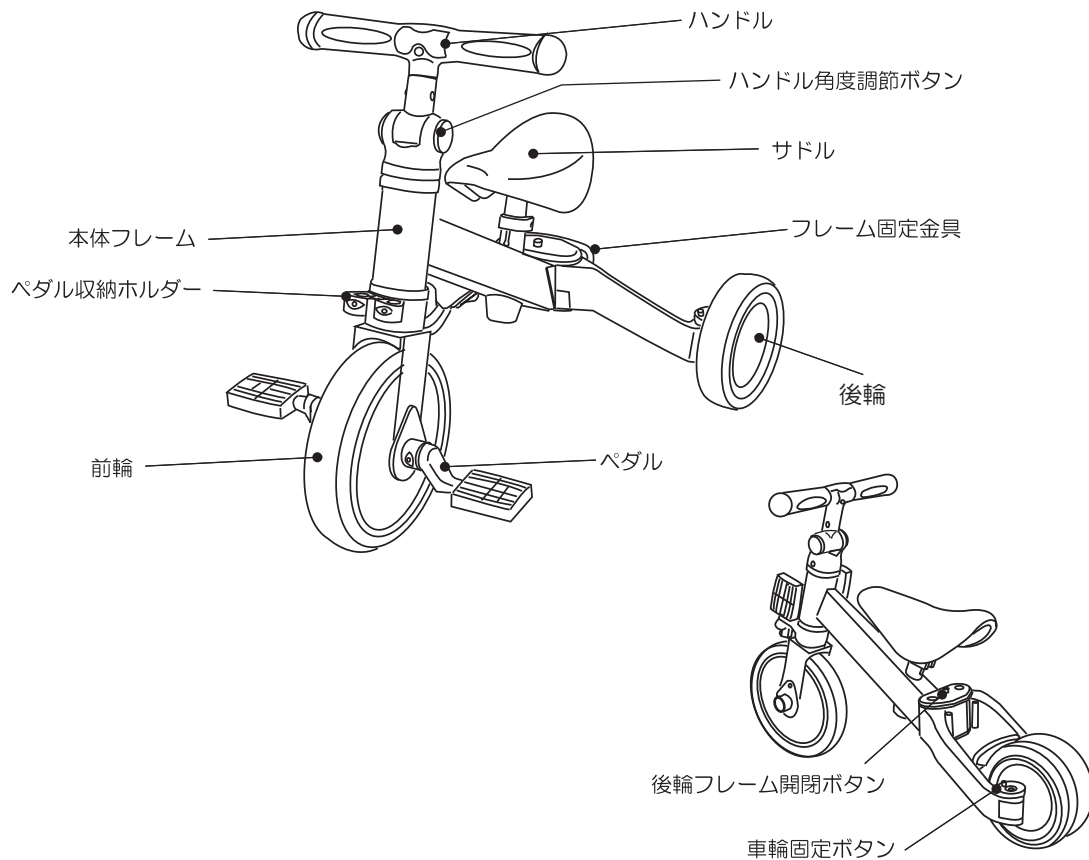

## 組み立て方

- ①前輪のパイプに図のようにペダル下部のピンを、前輪の台座の穴にはめ込んでセットしてください。
- ②前輪のパイプに本体フレームとハンドルを差し込んでください。
- ③前輪パイプとハンドルのサイドにあるボルト穴に、付属のハンドル固定ボルトナットで固定してください。
- ④サドルを上から差し込み、付属の六角ボルトを六角レンチでしっかりと固定してください。
- ⑤サドルの高さ調節はサドルの下の六角ボルトを六角レンチで緩め、高さ調節してボルトを締め付けてください。  
その際、パイプの先端より 3cm 以上は本体に差し込むようにしてください。

## 本体の開き方

- バランスバイク → 足付き三輪車
- ①ハンドル角度調節ボタンを押しながらハンドルを立ててください。
  - ②フレーム固定金具を引き抜いてください。
  - ③サドルの下にある後輪フレーム開閉ボタンを押しながら後輪フレームを左右に広げてください。
  - ④図の部分にフレーム固定金具を差し込んでください。
- ペダルを付けずに足付き三輪車として → ペダルを取り付けて足こぎ三輪車として
- ⑤ペダル収納ホルダーのプッシュボタンを押しながらペダルを引き抜き、前輪に取り付けてください。ペダルは左右があります。ご注意ください。(プッシュボタンが合う位置で取り付けてください。)
- 外す時はプッシュボタンを押しながら引き抜いてください。
- プッシュボタンを押しながら、ペダルを引き抜いてください。
- バランスバイクとしてご使用の場合は、開き方の逆の方法で折りたたみペダルを外して遊ばせてください。尚、ペダルは大切に保管しておいてください。